

产品安装指南


商品名称：汽车踏板

适配于：宝马X3（免打孔）

注意事项：

请在安装前认真阅读该产品使用说明书，安装时注意保持好爱车表面，避免刮花。本说明书中所有的图片仅供参考，图片与实物有可能不同，但安装方法一样

附件清单

-  (踏板一套) ×2 pcs
-  (黑色盖板) ×2pcs
-  (踏板铁支架) ×2 pcs
-  (金属引导件) ×2pcs

-  (8mm大螺丝卡件) ×2 pcs
-  (8mm小螺丝卡件) ×2 pcs
-  (10mm法兰螺帽) ×6 pcs
-  (8mm法兰螺帽) ×4 pcs
-  (空芯自攻螺丝) ×2 pcs
-  (黑色卡子) ×4 pcs
-  (圆形卡子) ×2 pcs
-  (10mmT型螺丝) ×6 pcs
-  (塑料卡子) ×16 pcs
-  (自攻螺丝) ×4 pcs
-  (6mm螺丝) ×2pcs

1 安装方法


注解：

左前，右前支架对称；
左中，右中支架通用；
左后，右后支架通用；

- 1) 拆下原车边梁；
- 2) 在相应孔位处放入螺丝固定金属卡件；
- 3) 安装踏板到车身上；
- 4) 固定支架，切割少许原车护板，盖上盖板；
- 5) 安装完成；

2 拆下原车边梁；

以左侧为例

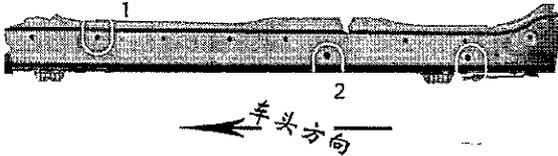


I 拆下原车边梁，在原车侧边梁处露出一排卡子孔和两个圆孔。
利用1、2孔位安装固定螺丝卡件。


3 安装螺丝卡件到车身的相应位置；

注：当螺丝卡件放入后，卡件应被垂直持紧


以左侧为例

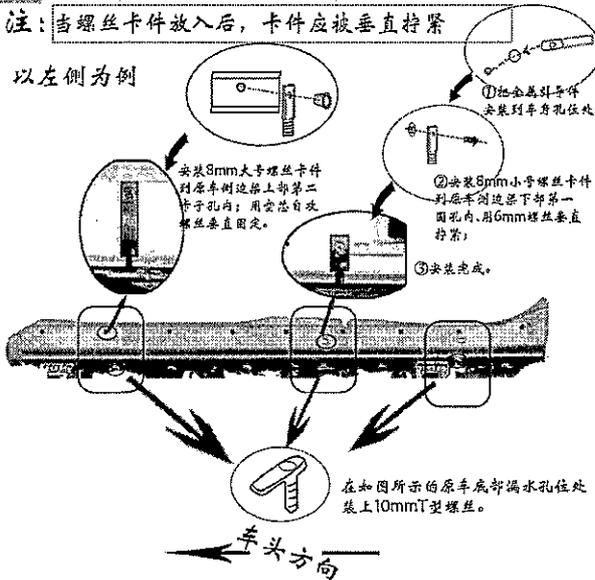

4 安装踏板到车身上；

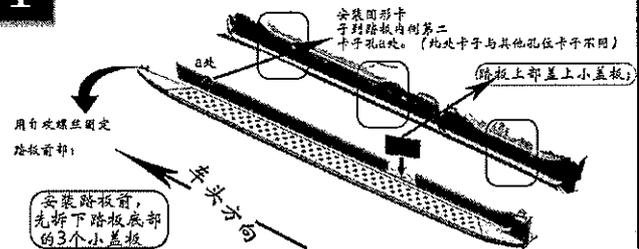

5 固定支架到车身，切割少许护板；

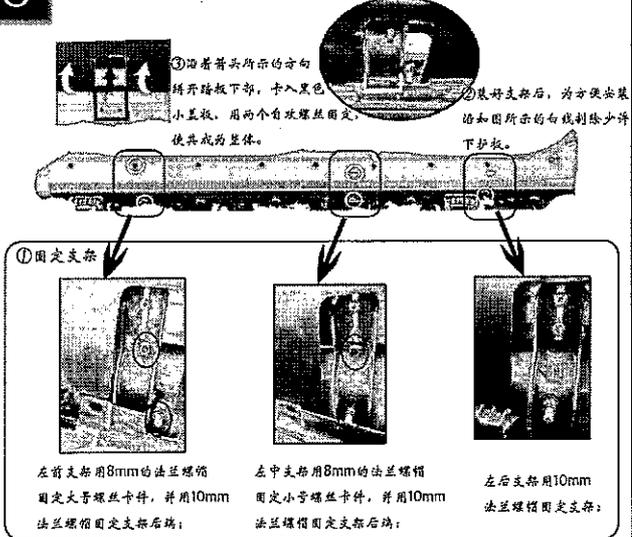

6 安装完成

